


STAFFA DI SOSPENSIONE UNIVERSALE


Rockfon[®] Lamella[™]

Come montare la staffa di sospensione universale.

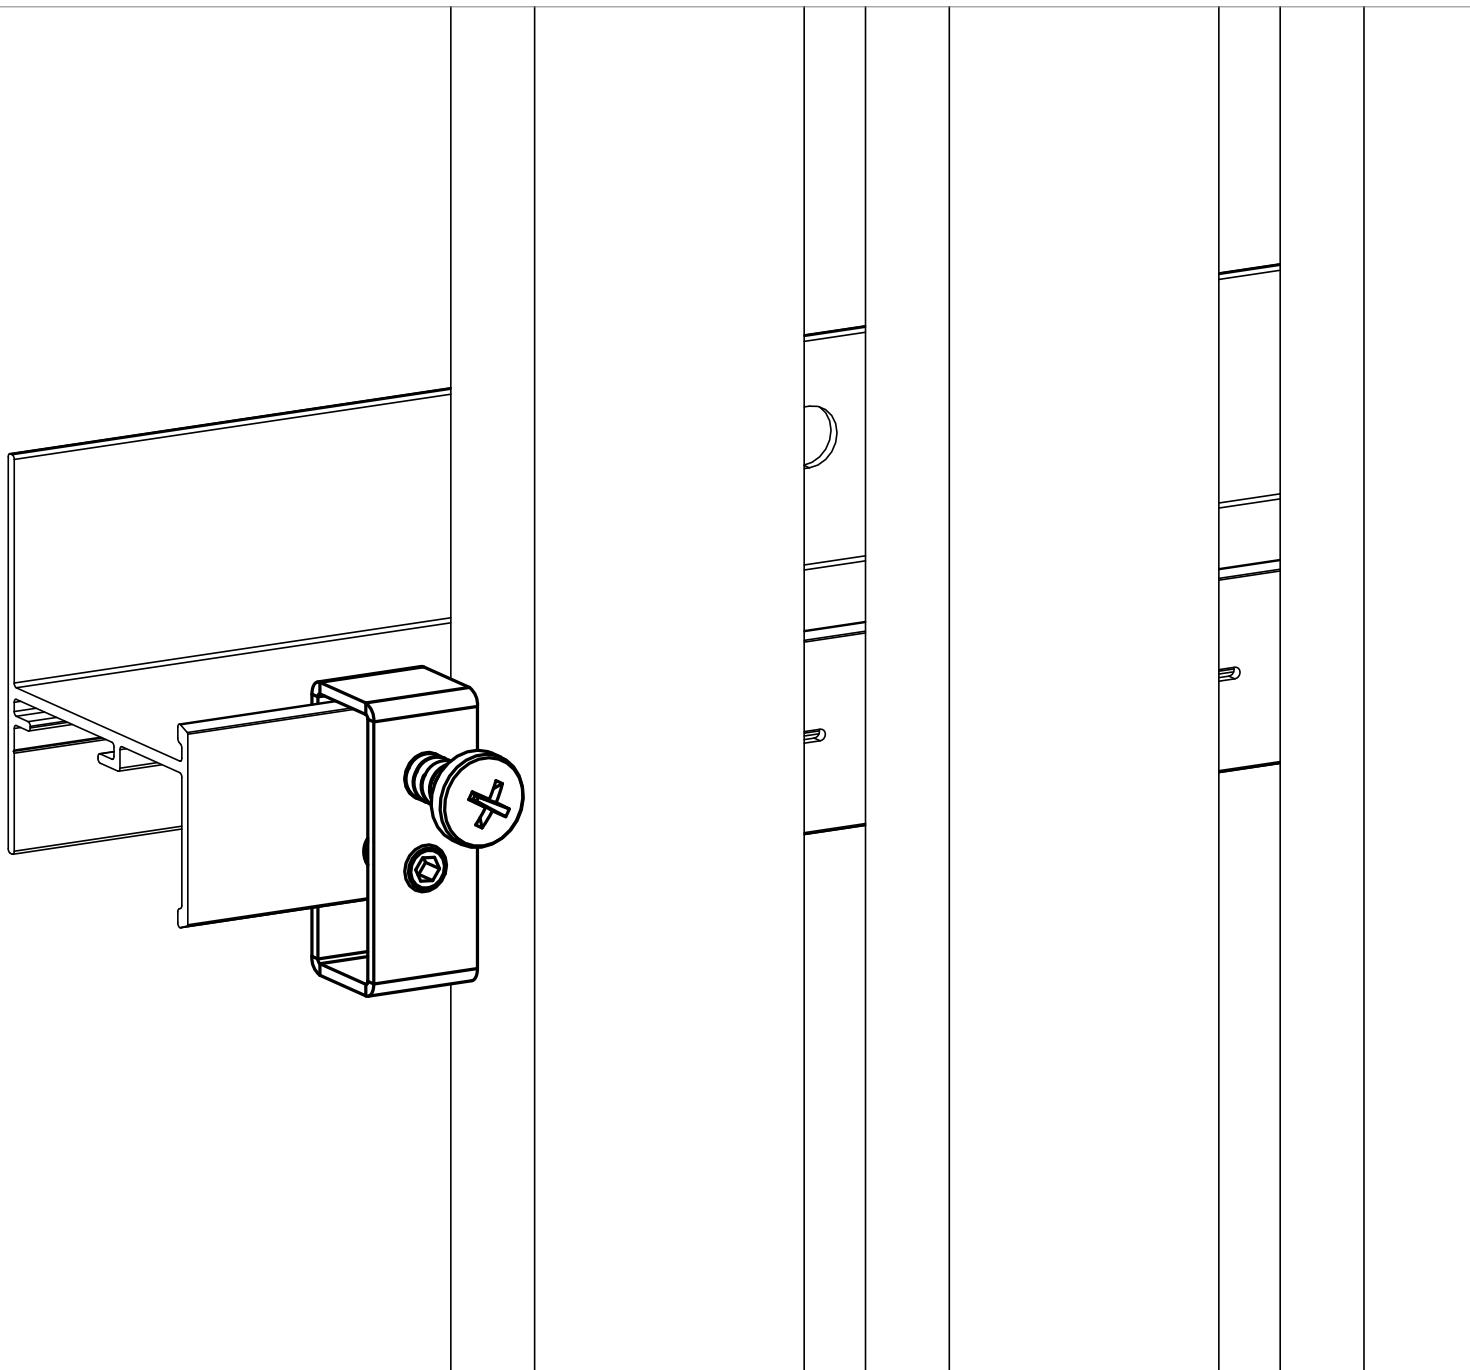


Installazione

1 Inserire la staffa universale.

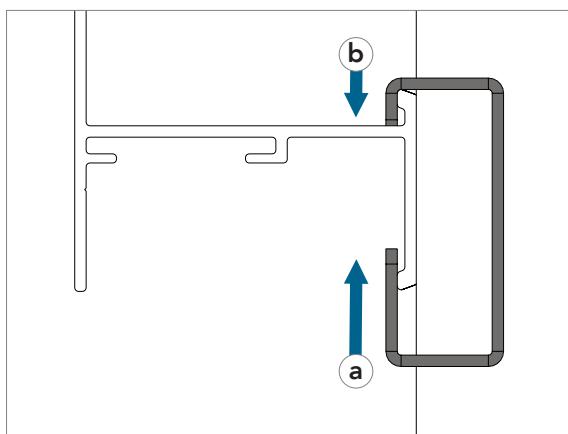


- a) Inserire prima la parte inferiore della staffa universale sul profilo intermedio e spingerla verso l'alto.
b) Quindi inserire la parte superiore della staffa universale sul profilo intermedio e spingerla verso il basso.

2 Stringere la vite di fissaggio.

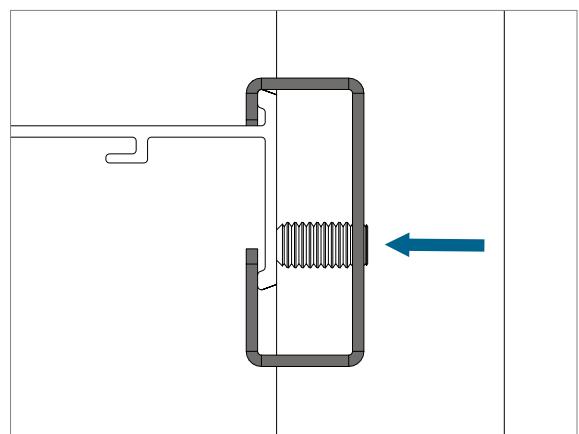


Stringere la vite di fissaggio per bloccare la staffa universale al profilo intermedio.

3 Selezionare la vite corrispondente alla profondità delle lamelle.

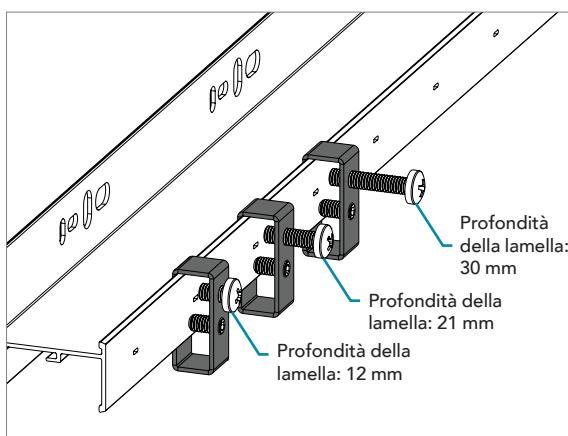

Assicurarsi di selezionare la vite che corrisponde alla variante di profondità delle lamelle più alta applicata nel progetto.

4 Inserire la vite.

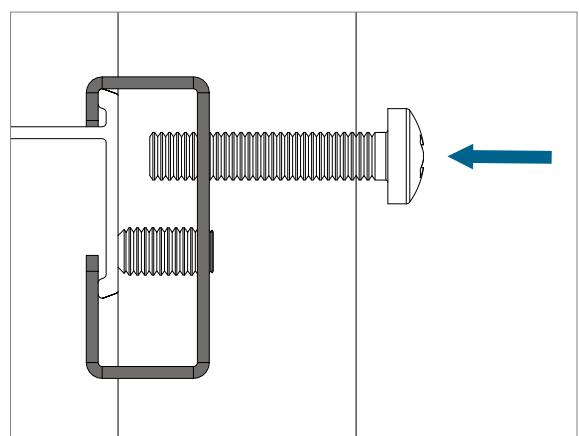

Inserire la vite di sospensione nella staffa universale.

04.2025 | Tutti i colori menzionati sono basati sul Sistema di classificazione NCS - Natural Colour System® di proprietà e utilizzati con licenza da NCS Colour AB, Stoccolma 2012, oppure sono basati sui standard RAL. Documento non contrattuale. Modificabile senza preavviso. Credito foto: Rockfon, D.R.

Sounds Beautiful



Part of ROCKWOOL Group / www.rockfon.it